



Instrukcja obsługi


Mini dyktafon cyfrowy Q60

Interfejs

Urządzenie



Interfejs

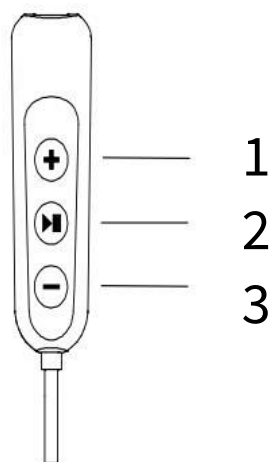


1	Głośność [+] / następny utwór
2	Odtwarzanie / pauza
3	Głośność [-] / poprzedni utwór

Nagrywanie

1. Naciśnij przycisk w długopisie do pozycji ON. Dyktafon włączy się. Dioda pod skuwką włączy się, zamiga i zgaśnie - nagrywanie rozpocznie się
2. Aby zatrzymać nagrywanie, kliknij przycisk do pozycji OFF. Nagranie zostanie zakończone i zapisane.

Odtwarzanie

Odtwarzanie muzyki / nagrań

1. Podłącz zestaw słuchawkowy.
2. Przetłącz przycisk na ON, aby przejść do trybu odtwarzania.
3. Krótko naciśnij przycisk , aby przetłączyć pomiędzy odtwarzaniem muzyki i nagrań.


Regulacja głośności / przetłączanie utworów

1. Podczas odtwarzania długo naciśnij [+] lub [-] w celu zwiększenia lub zmniejszenia głośności.
2. Podczas odtwarzania naciśnij krótko [+] lub [-] w celu przetłączenia na poprzedni lub następny utwór.

Zmiana czasu

Aby zmienić czas urządzenia:

1. Podłącz dyktafon do komputera, gdy przycisk jest w pozycji OFF
2. Przejdź do katalogu urządzenia, zlokalizuj plik o nazwie SetUDiskTime i otwórz go:

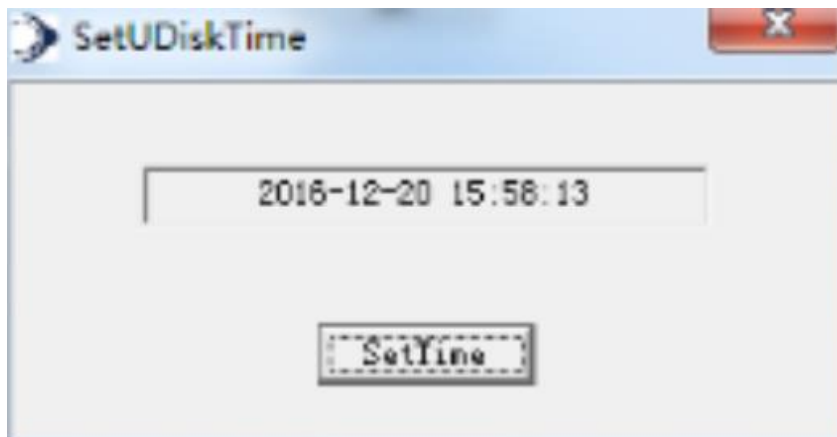




3. Potwierdź poprawność daty i godziny i kliknij przycisk SetTime. Czas i data urządzenia zostaną zsynchronizowane z urządzeniem.

Uwaga: w przypadku formatowania urządzenia, należy wykonać kopię zapasową pliku do ustawiania czasu.

Dodatkowe funkcje





Funkcja VOR (wykrywanie głosu)

1. Podczas odtwarzania nagrań w długopisie, naciśnij przycisk , aby zatrzymać odtwarzanie (diody czerwona i niebieska będą migać naprzemiennie).
2. Podczas pauzy, naciśnij długo przycisk , do momentu, aż dioda niebieska zamiga. Zwolnij przycisk, funkcja VOR zostanie włączona.
3. Aby wyłączyć funkcję, podczas pauzy przytrzymaj przycisk , do momentu, aż dioda czerwona zamiga i zwolnij przycisk.

Przewijanie

1. Podłącz słuchawki, przełącz suwak na ON, a następnie kliknij [+] lub [-], by odtwarzać.
2. Wciśnij i przytrzymaj [+] lub [-], by przewijać do przodu lub do tyłu.

Pauza / usuwanie plików

1. Podczas odtwarzania, długo przytrzymaj przycisk , by zatrzymać odtwarzanie (diody czerwona i niebieska będą migać naprzemiennie).
2. Długo naciśnij przycisk [-], do momentu, aż fioletowa dioda zamiga i zwolnij, by przejść do trybu usuwania.
3. Krótko naciśnij przycisk , aby usunąć pojedynczy plik (niebieska dioda zamiga).
4. Długo wciśnij przycisk , aby usunąć wszystkie pliki (czerwona dioda zamiga).
5. Krótko naciśnij [+], aby opuścić tryb usuwania. Kliknij , aby wznowić odtwarzanie.

Uwaga: podczas trybu odtwarzania muzyki będą usuwane pliki muzyki, a podczas odtwarzania nagrań, będą usuwane nagrania.

USTAWIENIA ZAAWANSOWANE

Sterowanie plikiem FACTORY.TXT

Jeżeli pamięci dyktafonu znajduje się plik **FACTORY.TXT** dyktafon ma możliwość zmiany dodatkowych ustawień przy pomocy zmiany parametrów w pliku.

Otwórz plik **FACTORY.TXT**

W pliku mamy dostępne następujące opcje :

VOR – ustawienie czułości detekcji dźwięku.

Możliwe ustawienia **1-7**, im niższa wartość tym niższy poziom dźwięku wzbudza nagrywanie.

BIT RATE – ustawienie jakości nagrywanego dźwięku

Możliwe ustawienia **0-3**, (**0**:32Kbit **1**: 64Kbit **2**: 128Kbit **3**: 192Kbit)

GAIN – ustawienie czułości mikrofonu

Możliwe ustawienia **0-7**, im wyższa wartość tym bardziej czuły mikrofon

SEG – ustawienie długości nagrywanej sekwencji


Możliwe ustawienia (**001-999**), wartość przedstawia ilość godzin nagrywanego materiału, dla przykładu (**001**) to materiały dźwiękowe o długości 1h

DATE – ustawienie daty w dyktafonie

UWAGA – KAŻDORAZOWO PRZY ZMIANIE JAKIEGOLWIEK PARAMETRU Z PLIKU NALEŻY USTAWIAĆ POPRAWNĄ DATĘ I GODZINĘ!

TIME – ustawienie godziny w dyktafonie

UWAGA – KAŻDORAZOWO PRZY ZMIANIE JAKIEGOLWIEK PARAMETRU Z PLIKU NALEŻY USTAWIAĆ POPRAWNĄ DATĘ I GODZINĘ!

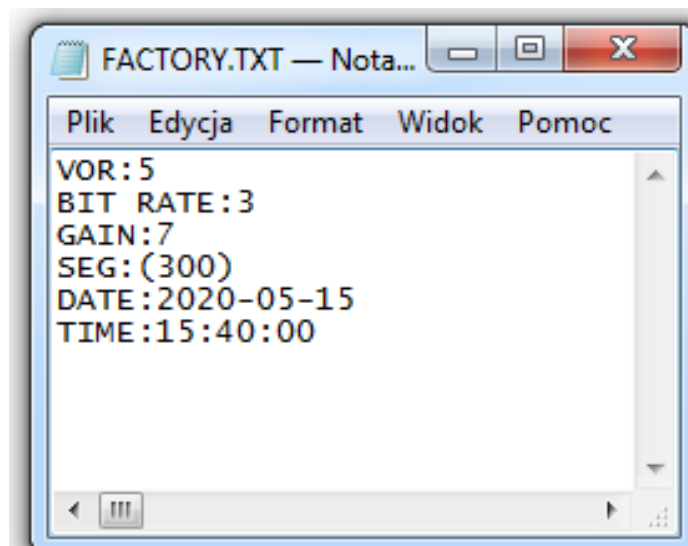

Najczęstsze problemy

Funkcja nagrywania nie działa

Utwórz kopię plików znajdujących się w pamięci dyktafonu i wykonaj format pamięci urządzenia. Następnie przeskanuj za pomocą oprogramowania antywirusowego dysk komputera oraz dyktafonu.

Brak odpowiedzi lub zawieszenie urządzenia

Wykonaj kopię zapasową dokumentów na urządzeniu i sformatuj pamięć dyktafonu. Przywróć to ustawienia domyślne urządzenia i pozwoli wyeliminować problem.

Brak odpowiedzi po podłączeniu do komputera

Sprawdź poprawność podłączenia do portu USB lub użyj innego portu USB komputera.

Uwaga: przed podłączeniem do komputera należy zakończyć trwające nagrywanie.

Dane techniczne

Rodzaj produktu	Dyktafon
Metoda nagrywania	Włącz urządzenie, by rozpocząć nagrywanie głosowe, wyłącz, by zakończyć.
Bitrate	192 kbps
Częstotliwość próbkowania	48 KHz
Format nagrań	WAV
Format odtwarzanych plików	MP3/WMA/WAV
Wbudowana pamięć	8 GB
Ilość materiału możliwego do zapisania w pamięci	100h

Uwagi

1. Podczas podłączania urządzenia do komputera, suwak powinien być ustawiony na OFF.
2. Po zakończeniu nagrywania i korzystania z urządzenia, należy przesunąć suwak na OFF w celu zapobiegnięcia utracie dokumentów.
3. Do ładowania urządzenia należy użyć adaptera 1A lub poniżej, w innym wypadku dyktafon może zostać uszkodzony (w zestawie brak adaptera). Sugerowane jest ładowanie za pomocą podłączenia do portu USB komputera.
4. Podczas ładowania, będzie świecić czerwona dioda, po naładowaniu do pełna zaświeci się niebieska dioda.

Uproszczona deklaracja zgodności

Firma Shenzhen Huashendi Technology Co., Ltd.
niniejszym oświadcza, że urządzenie to jest zgodne z
zasadniczymi wymogami i innymi właściwymi
postanowieniami dyrektywy 2014/53/EU.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny
pod adresem:

[www.luxury-goods.pl/do pobrania](http://www.luxury-goods.pl/do_pobrania)

Importer:

Luxury-Goods.pl s. c.

Ul. Warszewicza 20

30-698 Kraków

Gwarancja

Produkt objęty jest **24-miesięczną gwarancją** dla zakupu konsumenckiego oraz **12-miesięczną gwarancją** przy zakupie na firmę. Gwarancja nie obejmuje wad i uszkodzeń powstałych z winy użytkownika lub wskutek niewłaściwego użytkowania. Gwarancja nie obejmuje również uszkodzeń mechanicznych, powstałych wskutek zalania oraz powstałych wskutek używania akcesoriów innych niż dołączone do zestawu.

Gwarancji nie podlegają materiały zużywalne, takie jak np. akumulator.

Serwis urządzenia dokonywany jest w siedzibie dystrybutora lub w miejscu przez niego wskazanym. Wadliwe działanie lub uszkodzenie sprzętu należy zgłaszać w punkcie zakupu lub u dystrybutora.

Kontakt mailowy do dystrybutora:
sprzedaz@luxury-goods.pl

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierają materiały, komponenty i substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli ze zużytymi materiałami (wyrzucanymi urządzenia elektrycznymi i elektronicznymi) nie postępuje się właściwie.

Urządzenie posiada wbudowaną baterię litowo-jonową, w przypadku utylizacji, urządzenie należy przekazać dystrybutorowi/sprzedawcy lub przekazać w miejsce utylizacji sprzętu AGD/RTV.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne są zaznaczone przekreślonym symbolem pojemnika na śmieci, patrz poniżej. Ten symbol oznacza, że urządzenia elektryczne i elektroniczne nie powinny być wyrzucane razem z innymi odpadami domowymi, lecz powinny być wyrzucane oddzielnie.

We wszystkich miastach powstały punkty zbiórki, gdzie można oddać bezpłatnie urządzenia elektryczne i elektroniczne do stanowisk recyklingu bądź innych miejsc zbiórki, albo urządzenia i baterie mogą być odebrane z domu. Dodatkowe informacje znajdują się w wydziale technicznym urzędu miasta.

